

## <プライマリーポンプ取外し方法>

### 1.エアクリナーカバーの取外し



エアクリナーカバー



六角棒レンチにて  
ボルト(1ヶ所)を  
取外す



エアクリナーカバー  
取外し

## 2.ホルダーの取外し



ホルダー取外し

## 3.エアクリナーの取外し



六角棒レンチにて  
ボルト(2ヶ所)を  
取外す

エアクリナー



エアクリナー  
取外し

#### 4.プライマリーポンプの取外し



キャブレター


プライマリーポンプ



ドライバーにて  
ボルト(4ヶ所)を  
取外す



キャブレターより  
プライマリーポンプ  
取付部取外し

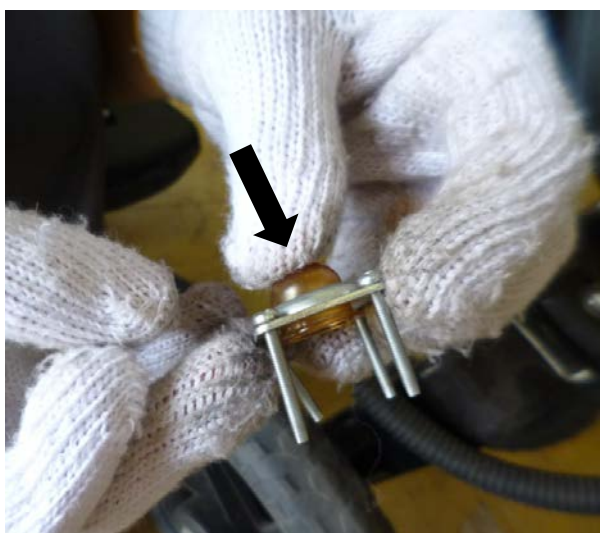

プライマリーポンプを  
押し出す



プライマリーポンプ  
取外し

- ※取付けは取外しの逆順序
- ※取外したボルト・部品を紛失しないように  
ご注意ください